



# SL-300陰極鎖使用說明書

## ※產品尺寸圖

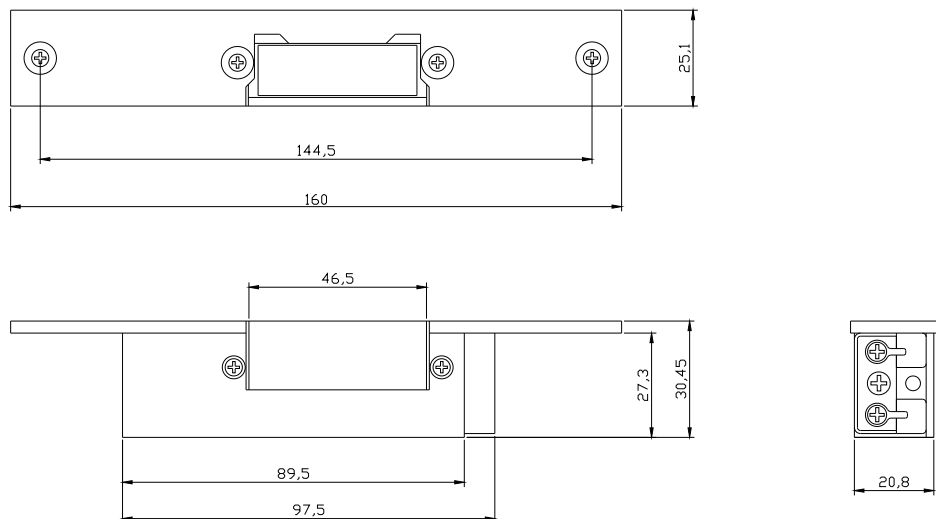

## ※接點說明

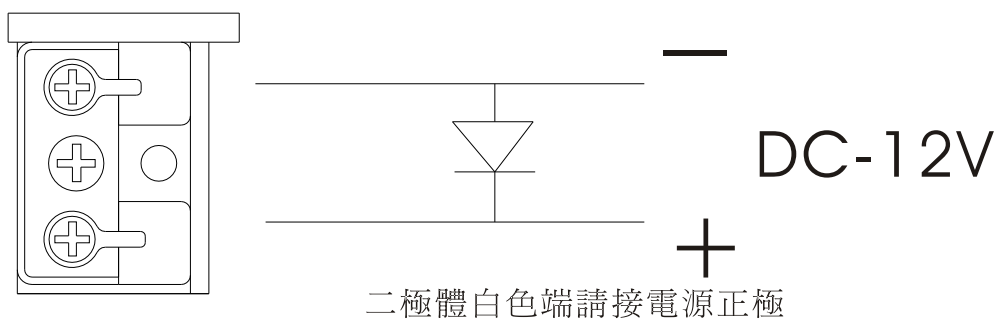

## ※注意事項

1. 裝鎖前請先確定電源之電壓及極性，並且請加裝二極體以保護讀卡機。
2. 請勿將電鎖電源與感應主機電源共用,避免干擾讀卡機。
3. 非本公司電子工程人員，請勿自行嘗試修理或改變電氣特性，否則損壞自行負責。
4. 電鎖保固期限一年(非人為因素)。